


11015SQM



M

Extractor de tornillos métricos

- Para retirar tornillos rotos, atascados o dañados.
- Para extraer pernos redondeados, dañados, rotos o atascados.
- Acero SNCM +V
- Dureza: HRC 49-52
- No utilice nunca estos extractores manuales con una herramienta bajo tensión, para evitar daños o lesiones.
- Funcionamiento :
 - 1. Taladre un orificio 0,5 mm mayor que el extractor en el perno.
 - 2. Inserte el extractor en el orificio.
 - 3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el perno.

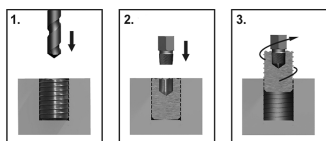

	Largo (mm)	Tamaño cabeza (mm)	Hexágono de arrastre
11015SQ12M03	29	3	12
11015SQ12M04	29	4	12
11015SQ12M05	29	5	12
11015SQ12M55	29	5.5	12
11015SQ12M06	29	6	12
11015SQ12M08	29	8	12
11015SQ12M10	29	10	12
11015SQ16M11	29	11	16
11015SQ16M12	29	12	16
11015SQ16M14	29	14	16