



11015SQS



S Extractor de tornillos en pulgadas

- Para retirar tornillos rotos, atascados o dañados.
- Para extraer pernos redondeados, dañados, rotos o atascados.
- Acero SNCM +V
- Dureza: HRC 49-52
- No utilice nunca estos extractores manuales con una herramienta bajo tensión, para evitar daños o lesiones.
- Funcionamiento :
 - 1. Taladre un orificio 0,5 mm mayor que el extractor en el perno.
 - 2. Inserte el extractor en el orificio.
 - 3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el perno.

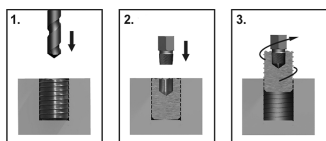

	Largo (mm)	Tamaño cabeza (Inch)	Hexágono de arrastre
11015SQ12S04	29	1/8"	12
11015SQ12S06	29	3/16"	12
11015SQ12S08	29	1/4"	12
11015SQ12S12	29	3/8"	12
11015SQ16S16	29	1/2"	16