9AR21

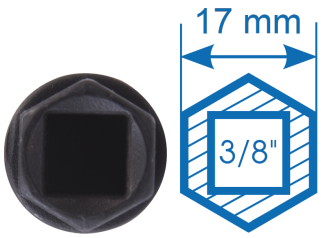

Llave para tapones de drenaje

- Para instalar o quitar tapones de plástico de drenaje en los ultímos modelos de vehículos VAG
- Pour VW, Audi, Skoda, Seat (1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.0 TFSI et 1.6 / 2.0 TDI)
- Cuadrado conductor 3/8" y tamaño del perno 17mm

KING TONY	Peso (g)
9AR21	90